無印良品

- お買い上げありがとうございました。
- この取扱説明書は、必ず保管してください。
- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

システムライト用シリコーンペンダントライト

保存用 **取扱説明書**

ご使用にあたって

・当製品は無印良品システムライト本体専用器具です。一般的なライティングレール用プラグを使用しておりますが、安全のため無印良品システムライト本体のみでご使用ください。

・当製品にスイッチは付いておりません。無印良品システムライト本体を取付けた部屋の壁スイッチにて点灯、消灯をおこなってください。無印良品システムライト本体・リモコン付をご使用の場合は、リモコンでの点灯、消灯も可能です。

・電球型蛍光灯を使用しておりますので、調光（ランプの明るさを変える機能）はできません。無印良品システムライト本体を、調光機能付壁スイッチの電源回路（右図参照）に接続して使用することはできません。ランプ破損や発煙の原因となりますのでおやめください。

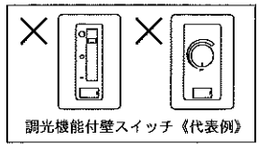

各部の名称、使用方法

各部の名称

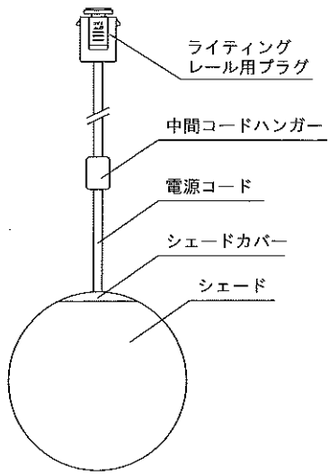

取付け・取外し方法

注意 必ず壁スイッチをOFFにして作業をおこなってください。

取付け

ライティングレール用プラグのストッパーを、システムライト本体のレールの極性ビートと反対側に合わせて押し込み、右へ90度回して取付けてください。
この時ストッパーで確実に止まっている事を確認してください。

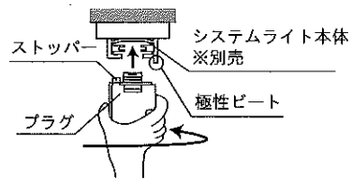

レールへ押し込み右へ90度回す

取外し

プラグのレバーを下に押し下げたまま、左に90度回して取り外してください。

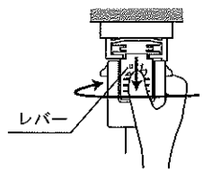

レバーを下げたまま、左へ90度回す

中間コードハンガーの使い方

コードの長さ調節に使用します。お好みの長さに調節してください。
器具をシステムライト本体から外して、長さ調節を行ってください。

1．コードを折り曲げて、中間コードハンガーの穴にコードを押し込んでください。

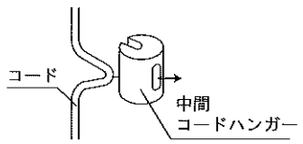

2．ご使用の高さに合わせてコードを引き出してください。

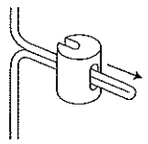

3．コードを垂直溝にはめ込んでください。

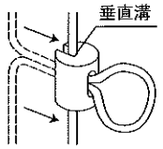

※コードにくせがついてしまう場合は、コードを手で伸ばしてお使いください。

器具の組立

1．ソケットに電球を右回しで取付けてください。

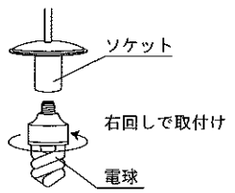

2．シェードを斜めにし、シェードカバーのツバの切り込みから、シェードの溝にはめ込んでください。

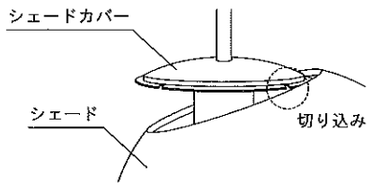

※シェードの溝にツバが確実に入っていることを確認してください。

断面図

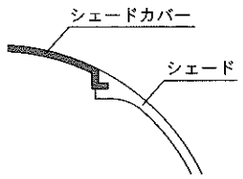

電球交換

※器具を必ずはずし、電源が入っていない状態で作業をおこなってください。

1．シェード上部を手で持ち、親指でシェードを軽く押して、シェードを外してください。

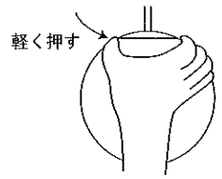

2．電球を左回しで外してください。

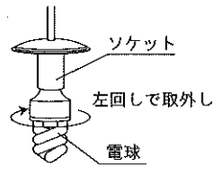

3．新しい電球を取り付け、上記「器具の組立」の手順に従ってシェードを取付けてください。

安全上のご注意

詳細は、別紙「無印良品 照明器具取扱説明書」をお読みください。

・点灯中、消灯直後はシェードが熱くなっていますので、シェードに触れないでください。
・シェードを強い力で握らないでください。シェードが電球に接触し、電球破損の原因となります。
・布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。火災のおそれがあります。
・異常のある時は、速やかに壁スイッチの電源を切ってください。異常が収まったことを確認し、販売店にご相談ください。
・ランプ交換の際は、必ず壁スイッチの電源を切り、器具をはずしてください。また消灯直後はランプが熱くなっていますので、冷えたことを確認してから交換してください。
・ライティングレール上で位置を動かす場合は、必ず壁スイッチの電源を切ってください。

シリコーンシェードについて

・紫外線、ホコリ、タバコのヤニなど、環境により経年でシリコーンシェードが黄色く変化することがございます。
・ホコリが付着しにくい処理はしておりますが、シリコーンシェードにホコリなどが付着した場合は、ガムテープや粘着テープを利用し、シリコーンシェードの表面を軽く拭き取るようにして、ホコリを除去してください。
・汚れがひどい場合には、柔らかい布を水に濡らして固く絞り、表面の汚れを拭き取ってください。
乾いた布で表面を拭き取ると、布の繊維がシリコーンシェードに一層付着してしまいますので、必ず水に濡らして固く絞った柔らかい布をお使いください。

電球型蛍光灯について

・当商品は電球型蛍光灯を使用しています。同程度の明るさの白熱灯と比べ寿命は約8倍、消費電力は約1/5〜1/6の省エネタイプです。白熱灯換算で40W相当の明るさがありますが、インバーター回路内蔵の特性上、完全に明るくなるまでに若干時間がかかります。
・必ず器具表示のランプを使用してください。間違った種類・ワット数のランプを使用すると、やけどなどのケガ及び火災の原因になります。ランプ切れの場合はお近くの無印良品、電気店・ホームセンターにて、EFD10EL（口金E17）をお買い求めください。

故障かな？と思ったら

まず最初に以下の事をご確認ください。

現象	点検
点灯しない	部屋の壁スイッチの電源が入っているか確かめてください。 器具が正しく取付けられているか確かめてください。 ランプのゆるみがないか、切れていないか確かめてください。
	※システムライト本体・リモコン付をご使用の際には、下記の点もご確認ください リモコンのスイッチがONになっているか確かめてください。 システムライト本体とリモコンのチャンネルが合っているか確かめてください。